



# Montaža podgradne sudopere QUADRO ARTINOX 180, 400, 500, 340/180

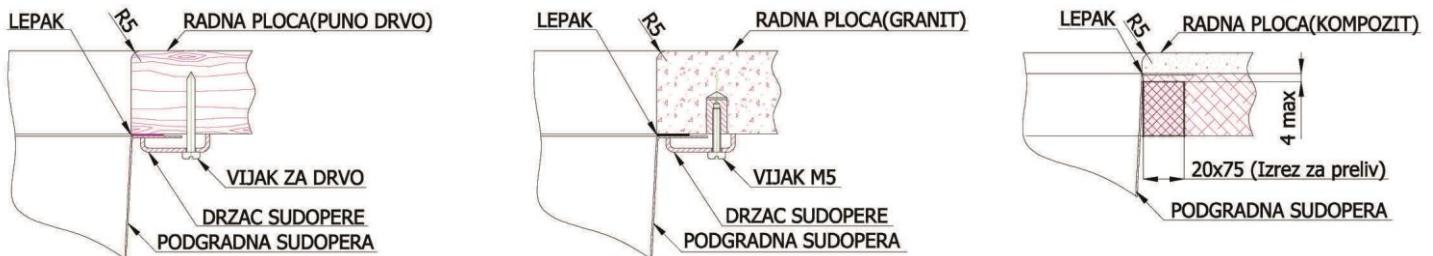


Crtež 1. (Skica namontirane podgradne sudopere na radnim pločama od drveta, granita i kompozita)

Redosled radnji koje je potrebno izvršiti na ugradnji podgradne ARTINOX sudopere je sledeći:


	A	B
Quadro Artinox 180	180mm	400mm
Quadro Artinox 400	400mm	400mm
Quadro Artinox 500	500mm	400mm
Quadro Artinox 340/180	545mm	400mm

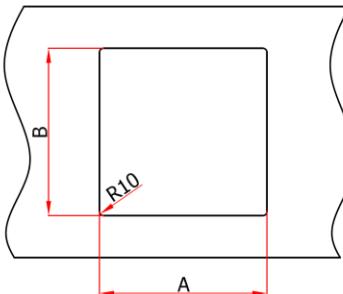

Crtež 2.

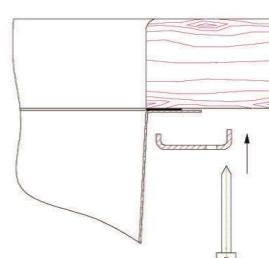

Crtež 3.

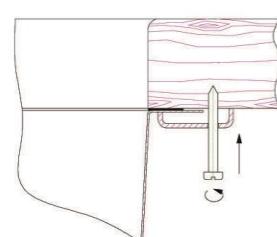

- 1) Prosecanje otvora na ploči, dimenzija datih na crtežu 2.
- 2) Pripremljenu sudoperu ubaciti u prethodno isečen otvor i stezače zaokretanjem postaviti u položaj kao na crtežu 3. Zavijanjem vijka fiksirati sudoperu za ploču.

U kompletu sa sudoperom isporučuje se:


Quadro Art Inox 180 držać.....4 kom  
Quadro Art Inox 400 držać.....8 kom  
Quadro Art Inox 500, 340/180 držać.....10 kom

## Montaža insertovane sudopere QUADRO ARTINOX 180, 400, 500, 340/180

Redosled radnji koje je potrebno izvršiti na ugradnji insertovane ARTINOX sudopere je sledeći:

- 1) Prosecanje otvora na ploči, dimenzija datih na crtežu 4.

	A	B	C	D
Quadro Artinox 180	215mm	435mm	230mm	450mm
Quadro Artinox 400	435mm	435mm	450mm	450mm
Quadro Artinox 500	535mm	435mm	550mm	450mm
Quadro Artinox 340/180	580mm	435mm	595mm	450mm

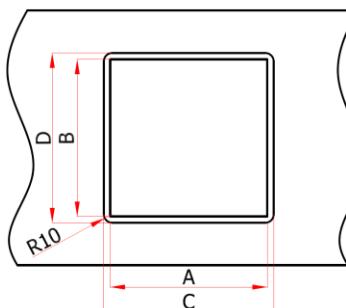


Crtež 4.




Crtež 5. (Skica namontirane insertovane sudopere)

- 2) Pripremljene stezače montirati na sudoperu – crtež 6.
- 3) Ovako pripremljenu sudoperu ubaciti u prethodno isečen otvor i stezače zaokretanjem postaviti u položaj kao na crtežu 7. Zavijanjem vijka fiksirati sudoperu za ploču.


**PAZNJA:** Kako bi se izbeglo oštećenje stezača, smanjiti silu na električnoj šafilici i privesti vijak blizu kraja, a potom šrafcigerom doteognuti vijak kako bi u potpunosti fiksirali sudoperu.

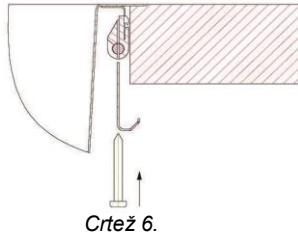

Crtež 6.

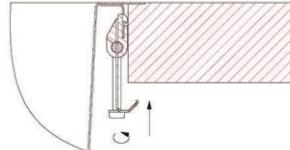

Crtež 7.

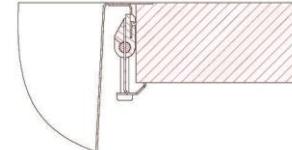

U kompletu sa sudoperom isporučuje se:

Quadro Art Inox 180  
Quadro Art Inox 400  
Quadro Art Inox 500, 340/180


stezač.....6 kom  
stezač.....11 kom  
stezač.....12 kom

# Montaža usadne sudopere QUADRO ARTINOX 180, 400, 500, 340/180


Redosled radnji koje je potrebno izvršiti na ugradnji usadne ARTINOX sudopere je sledeći:

- 1) Prosecanje otvora na ploči, dimenzija datih na crtežu 8.

	A	B
Quadro Artinox 180	215mm	435mm
Quadro Artinox 400	435mm	435mm
Quadro Artinox 500	535mm	435mm
Quadro Artinox 340/180	580mm	435mm

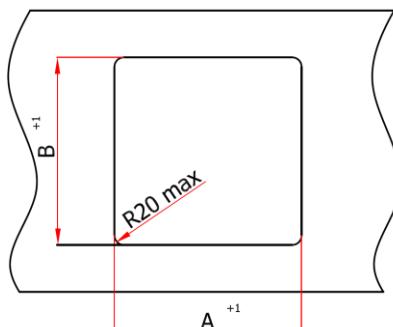


Crtež 8.

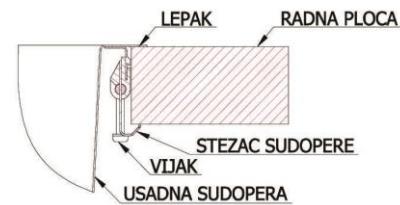


Crtež 9. (Skica namontirane usadne sudopere)

- 2) Pripremljene stezače montirati na sudoperu – crtež 10.
- 3) Ovakvo pripremljenu sudoperu ubaciti u prethodno isečen otvor i stezače zaokretanjem postaviti u položaj kao na crtežu 11. Zavijanjem vijka fiksirati sudoperu za ploču.  
**PAŽNJA:** Kako bi se izbeglo oštećenje stezača, smanjiti silu na električnoj šafilici i privesti vijak blizu kraja, a potom šrafcigerom doteognuti vijak kako bi u potpunosti fiksirali sudoperu.

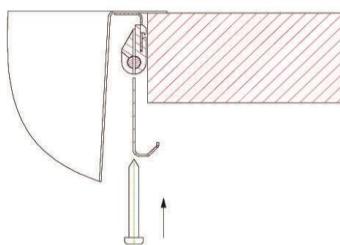

Crtež 10.

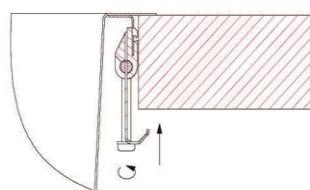

Crtež 11.

U kompletu sa sudoperom isporučuje se:

Quadro Art Inox 180  
Quadro Art Inox 400  
Quadro Art Inox 500, 340/180

stezač.....6 kom  
stezač.....11 kom  
stezač.....12 kom

„METALAC INKO“ za izradu sudopera koristi visokokvalitetne nerđajuće čelike. S' obzirom na kvalitet izrade, upotrebljene materijale i dizajn, „METALAC INKO“ sudopere su proizvodi vrhunskog kvaliteta i imaju veoma povoljna svojstva:

- neutralna boja koja se odlično uklapa u sve ostale elemente,
- ne rđa,
- otporan na topotu,
- higijenska upotreba,
- lak za čišćenje i održavanje.