

SRB MNE [Uputstvo za montažu X granit sudopere](#)

Korak 1. Prvo proverite da li su na Vašoj sudoperi formirani otvor za bateriju i sifon (*slika 1.*). Ukoliko jesu pratite uputstvo za montažu (*slike 3. - 6.*). Ukoliko otvori nisu formirani pratite uputstva data u **Koraku 2.**

Korak 2. Imajući u vidu da prilikom proizvodnje nije opredeljena orijentacija sudopere na levu i desnu, pre otvaranja otvora za bateriju i montaže sudopere na radnu ploču, trebalo bi da se opredelite da li korito sudopere treba da bude na levoj ili desnoj strani u odnosu na ocednu ploču.

Formiranje otvora za bateriju za vodu

Ukoliko želite bateriju za vodu da postavite tako da bude integralni deo sudopere, to možete učiniti u nekoliko jednostavnih koraka.

Na ocednoj ploči ćete naći okrugle, crvene oznake (*slika 2.*), kojima je obeležena pozicija koja je predviđena i u procesu izrade sudopere pripremljena za otvaranje otvora za bateriju. Nakon opredeljivanja orijentacije sudopere, laganim udarcima čekića u odgovarajuću crvenu tačku formiraće se otvor koji je potrebljeno potom, opet laganim udarcima čekića, doraditi po rubu tako da nema izbočina, sve vreme vodeći računa da se ne udara po ocednoj ploči. Na ovaj način formiran je otvor u koji se baterija može nesmetano montirati.

Skrećemo pažnju da ne pokušavate da istim postupkom formirate otvor na nekom drugom mestu, osim na označenom, jer možete oštetići sudopera.

Montaža sudopere

Nakon formiranja otvora za bateriju, pristupiti montaži sudopere u skladu sa procedurom prikazanom u nastavku (*slike 3. - 6.*)

SLO [Navodilo za montažo X granit pomivalnega korita](#)

Korak 1. Najprej preverite, če so na vašem pomivalnem koritu že izoblikovane odprtine za vodno baterijo in sifon (*slika 1.*). V kolikor so, sledite navodilu za montažo (*slike 3-6.*). V kolikor odprtine niso izoblikovane sledite navodilu v **Koraku 2.**

Korak 2. Ker ob sami proizvodnji ni opredeljena orientacija pomivalnega korita ali na levo ali na desno, moramo pred prebijanjem odprtine za baterijo in pred montažo na kuhinjski pult določiti, ali bo korito levo ali desno od odcejalne plošče.

Prebijanje odprtine za baterijo za vodo

V kolikor želite baterijo za vodo montirati tako, da bo integralni del korita, lahko to naredite v nekaj enostavnih korakih.

Na odcejalni plošči sta dve rdeči oznaki (*slika 2.*), ki locirata pozicijo prebijanja odprtine za baterijo. Po določitvi orientacije korita z Lahnim udarcem kladiva na odgovarajočo rdečo točko prebijemo odprtino in jo z nadaljnimi lahkimi udarci oblikujemo v okroglo obliko. Paziti moramo, da ne udarjamo po odcejalni plošči. Na ta način smo oblikovali odprtino, v katero se kasneje montira baterija.

Opozorili vas moramo, da ne poskušate po enakem postopku prebijati odprtine na nekem drugom mestu izven rdeče označbe, saj lahko poškodujete pomivalno korito.

Montaža korita

Po prebijanju odprtine za baterijo pristopimo k montaži korita skladno s postopkom, prikazanim v nadaljevanju (*slike 3. - 6.*).

HR BIH [Upute za montažu X granit sudopera](#)

Korak 1. Prvo provjerite da li su na Vašem sudoperu formirani otvor za bateriju i sifon (*slika 1.*). Ukoliko jesu sljedite upute za montažu (*slike 3. - 6.*). Ukoliko otvori nisu formirani sljedite upute dane u **Koraku 2.**

Korak 2. Imajući u vidu da prilikom proizvodnje nije opredeljena orijentacija sudopera na lijevu i desnu, prije otvaranja otvora za bateriju i montaže sudopera na radnu ploču, potrebno je izabrati da li korito sudopera treba stajati na lijevoj ili desnoj strani u odnosu na ocednu ploču.

Formiranje otvora za bateriju za vodu

Ukoliko želite bateriju za vodu postaviti tako da bude integriran dio sudopera, to možete učiniti u nekoliko jednostavnih koraka.

Na ocednoj ploči se nalaze okrugle, crvene oznake (*slika 2.*), kojima je obilježena pozicija koja je predviđena i u procesu izrade sudopera pripremljena za otvaranje otvora za bateriju. Nakon opredeljivanja orijentacije sudopera, laganim udarcima čekića u odgovarajuću crvenu točku formirat će se otvor. Navedeni otvor potrebljeno je zatim, opet laganim udarcima čekića, doraditi po rubu tako da nema izbočina. Cijelo vrijeme trebate voditi računa o tome da se ne udara po ocednoj ploči. Na ovaj način formiran je otvor u koji se baterija može nesmetano montirati.

Skrećemo pozornost da ne pokušavate istim postupkom formirati otvor na nekom drugom mjestu, osim na označenom, jer možete oštetići sudoper.

Montaža sudopera

Nakon formiranja otvora za bateriju, pristupiti montaži sudopera skladno proceduri prikazanoj u nastavku (*slike 3. - 6.*).

MK [Упатство за монтажа на X granit садопери](#)

Чекор 1. Прво проверете дали на Вашиот садопер се формирани отвори за батерија и сифон (*слика 1.*). Доколку се формирани следете го упатството за монтажа (*слика 3. - 6.*). Доколку отворите не се формирани следете ги упатствата дадени во Чекор 2.

Чекор 2. Имајќи во предвид дека при производството не е определена ориентацијата на садоперот на лева или десна, пред отворање на отворот за батерија и монтажа на садоперот на работната плача, треба да се определите дали коритото на садоперот ќе биде на лева или десна страна во однос на оцедната плача.

Формирање на отвор за батерија за вода

Доколку сакате да ја поставите батеријата да биде интегрален дел од садоперот, тоа може да го направите во неколку едноставни чекори.

На оцедната плача ќе најдете округли црвени ознаки (*слика 2.*), со кои е обележана позицијата која при процесот на производство е предвидена и припремена за отвор за батерија. Отако ќе се определи ориентацијата на садоперот, лесно щирајќи со чекан во соодветната црвена точка ќе се формира отвор, кој потоа повторно со лесни удари треба да се доработи по работовите, така да нема исплакнатини. За целото време треба да се води сметка да не се јудира по оцедната плача. На овој начин ќе се формира отвор низ кој батеријата без никакви пречки може да се монтира.

Напомена: Не пробујте со истите постапки да формирате отвор на некое друго место, освен на означеното, бидејќи може да го оштетите садоперот.

Монтажа на садоперот

Откако ќе го формирате отворот за батерија, почнете со монтажа на садоперот следејќи ја наредно прикажаната процедура (*слика 3. - 6.*).

RU [Указания по установке](#)

Шаг 1. Прежде всего, проверьте, сформированы ли выпускное отверстие и отверстие под сифон (*рисунок 1.*). Если они имеются, действуйте в соответствии с инструкциями по установке (*рисунки 3. – 6.*). Если нет, следуйте указаниям, приведенным в **Шаге 2.**

Шаг 2. Учитывая, что правое или левое расположение раковины не задавались предварительно в процессе производства, Вам следует определиться, ставить ли раковину с правой или с левой стороны относительно сливной полки.

Как формировать выпускное отверстие?

Если Вы хотите сформировать выпускное отверстие в сливной полке, это можно сделать в несколько шагов.

На сливной полке Вы найдете круглые метки красного цвета (*рисунок 2.*), которыми помечены предварительно сформированные места для выпускных отверстий. После того, как Вы решите, где станет раковина, справа или слева относительно сливной полки, нанесите несколько осторожных ударов молотком по центру соответствующей красной метки, после чего нужно будет сформировать выпускное отверстие. С большой осторожностью, для того, чтобы не ударить и не повредить сливную полку за пределами предварительно сформированной окружности, завершите работу, формируя края сделанного отверстия несколькими еще более осторожными ударами молотком. Так формируется выпускное отверстие.

Мы хотим предупредить Вас о том, что нельзя пытаться формировать выпускное отверстие в каком бы то ни было ином месте кроме отмеченного, так как это может привести к повреждению раковины.

Установка раковины

После формирования выпускного отверстия, продолжайте установку раковины в соответствии с приведенными инструкциями (*рисунки 3. - 6.*).

Krok 1. Перш за все перевірте, чи сформовані випускний отвір і отвір під сифон (**малюнок 1.**). Якщо вони є, дійте відповідно до інструкцій з установки (**малюнки 3. - 6.**). Якщо ні, дотримуйтесь вказівок, наведених у **Krok 2.**

Krok 2. Враховуючи, що праве чи ліве розташування раковини не задавались попередньо в процесі виробництва, Вам слід визначитися, ставити раковину з правого або з лівого боку відносно зливної полки.

Як формувати випускний отвір?

Якщо Ви хочете сформувати випускний отвір в зливній полиці, це можна зробити в декілька кроків.

На зливній полиці Ви знайдете круглі мітки червоного кольору (**малюнок 2.**). Якими позначені попередньо сформовані місця для випускних отворів. Після того, як Ви вирішите, де стане раковина, праворуч або ліворуч відносно зливної полиці, нанесіть кілька обережних ударів молотком по центру відповідної червоної мітки, після чого потрібно буде сформувати випускний отвір. З великою обережністю, для того, щоб не вдарити і не пошкодити зливну полицю за межами попередньо сформованої окружності, завершіть роботу, формуючи краї зробленого отвору декількома ще більш обережними ударами молотком. Так формується випускний отвір.

Mi хочемо попередити Вас про те, що не можна намагатися формувати випускний отвір в якому б то не було іншому місці окрім зазначеного, так як це може привести до пошкодження раковини.

Установка раковини

Після формування випускного отвору, продовжуйте встановлення раковини у відповідності з наведеними інструкціями (**малюнки 3. - 6.**).

GB

Installation guidelines

Step 1. For the begining, please check, whether the tap hole and pop up siphon hole have been formed (**picture 1.**). If so, follow the installation instructions (**pictures 3. – 6.**). If not, follow the instructions given in **Step 2.**

Step 2. Having in mind that orientation of the sink to left or right, has not been pre-defined during the production process, you should decide whether you want the bowl of the sink to be on the left or on the right side regarding to the drain board.

How to form a taphole?


If you want your tap to be placed on the drain board, it can be done in couple of steps.

On the drain board you will find round, red marks (**picture 2.**), that indicate the place pre-formed for the taphole. After you decide where the sink bowl goes, to the left or right, regarding to drain board, use a hammer to make couple of gentle hits to the center of the appropriate red mark, after which the core of the taphole should be formed. With great caution not to hit and damage the drain board outside of the pre-formed circle, complete this operation by shaping the edges of the hole you have made with couple of more very gentle hits with the hammer. This way the taphole is formed.

We would like to warn you not to try opening the taphole on any other place, except on marked, because you may damage the sink.


Sink installation

After forming the taphole, continue with installation of the sink according to instructions given (**pictures 3. - 6.**).

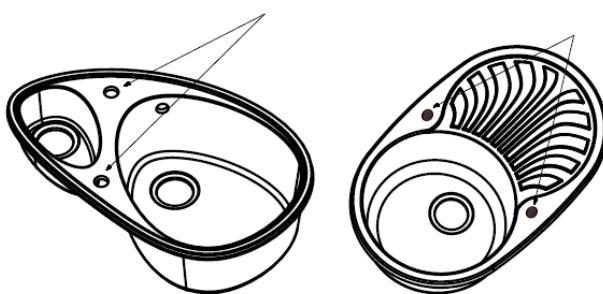

1.

2.

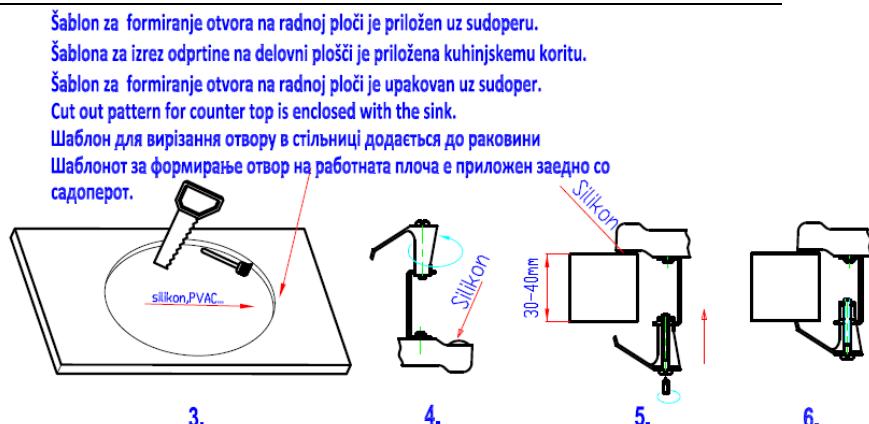

3.

4.

5.

6.